


Bedienungsanleitung



Typ Rauchwarnmelder Ei650i

Raucheintrittsöffnung

Benutzertaste
(mittig)

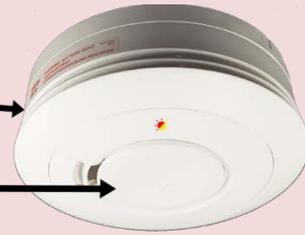

<p>Normalbetrieb</p>	 	<p>kein Ton LED aus</p>	
<p>Alarm</p>	 	<p>rote LED aller 0,5 s lauter Warnton</p>	
<p>Durch Drücken der Benutzertaste (mittig) kann ein unerwünschter bzw. Fehlalarm für 10 min ausgeschaltet werden. Die LED blinkt weiterhin aller 8 s.</p> <p>Ertönt das Alarmsignal, ohne dass Rauch vorhanden ist, das Gerät wie beschrieben stumm schalten. Löst der Rauchwarnmelder wieder aus, ist er eventuell verschmutzt. Durch erneutes Betätigen der Benutzertaste wird die Verunreinigung der Rauchkammer kompensiert. Im Regelfall ist das Problem damit behoben.</p> <p>Ertönt das Alarmsignal zum 3. Mal, ohne dass Rauch vorhanden ist, muss das Gerät ausgetauscht werden. Sie können durch erneutes Betätigen der Benutzertaste (innerhalb von 4 min nach Beginn des 3. Alarms) den Alarm für 8 h stummschalten. Während dieser Zeit piept der Melder aller 10 min 2x kurz um zu signalisieren, dass er deaktiviert wurde. Dieser Piepton kann aus Sicherheitsgründen nicht abgestellt werden.</p>			
<p>Fehlermeldungen</p>			
<p>Batterie schwach</p>	 	<p>1x blinken gelbe LED aller 32 s 1x Piepton zeitgleich mit gelber LED</p>	
<p>Rauchkammer defekt</p>	 	<p>2x blinken gelbe LED aller 32 s 2x Piepton zeitgleich mit gelber LED</p>	<p>Geräteaustausch erforderlich. Kundendienst anfordern!</p>
<p>Durch Betätigen der Benutzertaste können Tonsignal und LED für 12 h ausgeschaltet werden. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden - der Rauchwarnmelder sollte trotzdem so schnell wie möglich ausgetauscht werden.</p>			
<p>Test</p>	 	<p>rote LED aller 0,5 s Warnton, schwillt langsam auf volle Lautstärke an</p>	<p>Zum Prüfen der Funktion des Gerätes Benutzertaste (mittig) drücken. Die Durchführung des Test durch den Nutzer der Wohneinheit wird mindestens 1x jährlich empfohlen.</p>